



Das Display

Im Display der Venkatronic werden die wichtigsten Informationen auf einen Blick dargestellt.

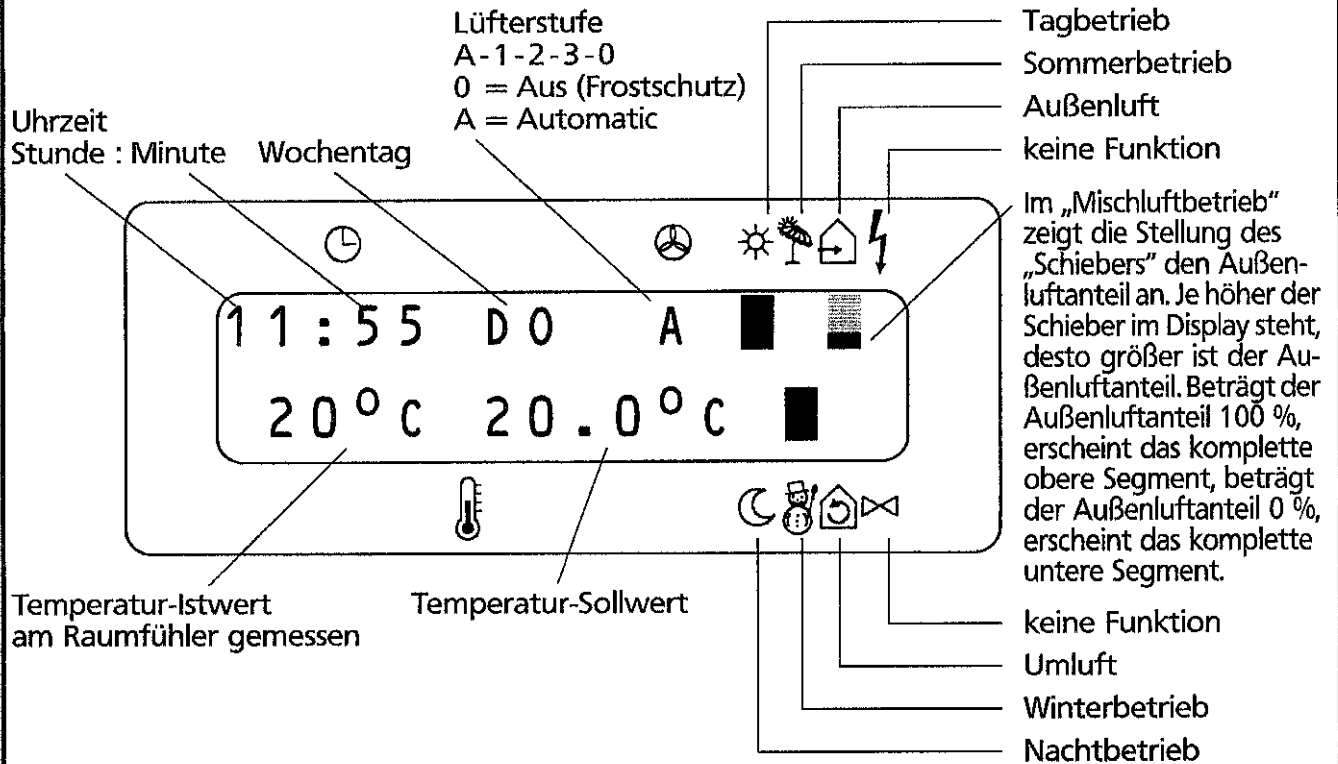

Die Bedienung

Die wichtigsten Funktionen werden mit den sechs Tasten eingestellt.

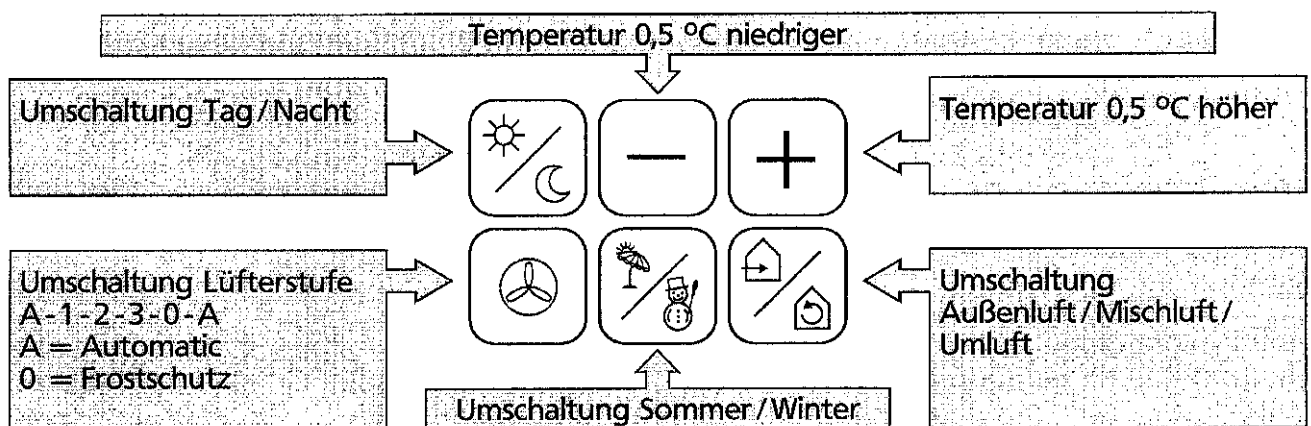

Bei Außentemperaturen unter 0 °C immer auf Winter stellen!

1.48 Kampmann Venkatronic


Mischluft, Klappenstellung 0 - 100 %

Kurzanleitung


Die Programmierung der Venkatronic erfolgt menügeführt in drei Schritten:

1. Menü aufrufen

Sie rufen das Menü auf, indem Sie die beiden rot umrandeten Tasten der Venkatronic gleichzeitig drücken.

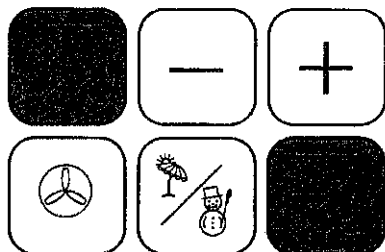


Im Display erscheint das Menü mit sechs Bereichen. Jedem dieser Bereiche sind zusammengehörende Parameter untergeordnet.

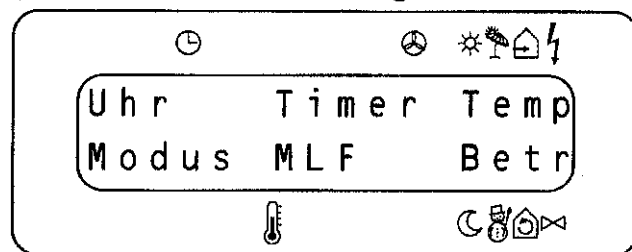

2. Bereich auswählen


Die Bereiche sind im Display genauso angeordnet, wie die Tasten auf der Venkatronic. Drücken Sie die entsprechende Taste, um einen Bereich anzuwählen.

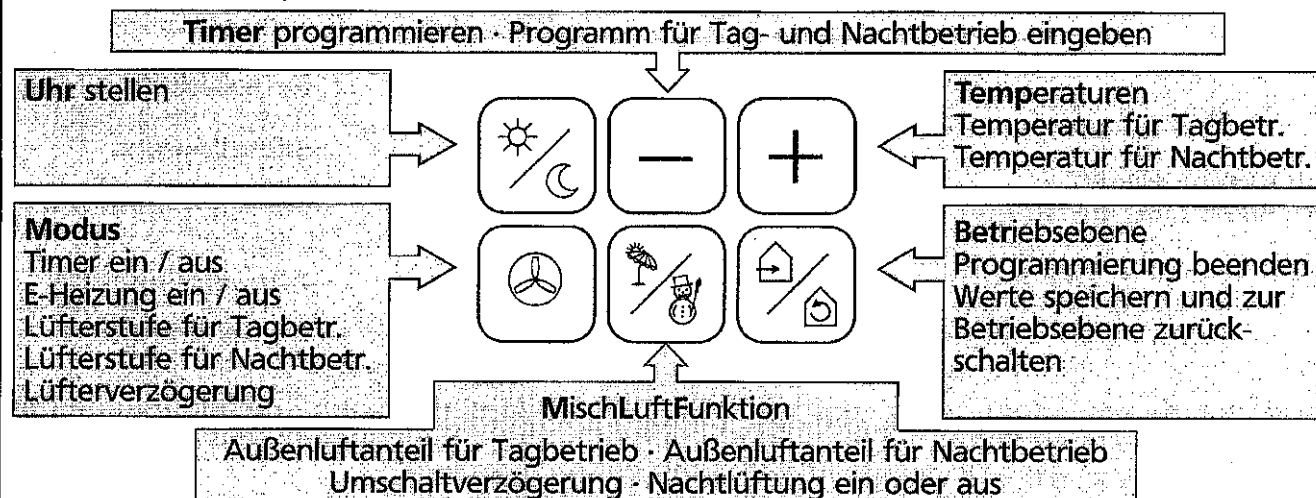

Haben Sie einen Bereich ausgewählt, erscheint im Display ein Hinweis zu dem Wert, den Sie einstellen können. Der einstellbare Wert blinkt.

3. Wert anwählen und einstellen

Innerhalb der Programmierung haben die Tasten der Venkatronic die folgenden Funktionen:

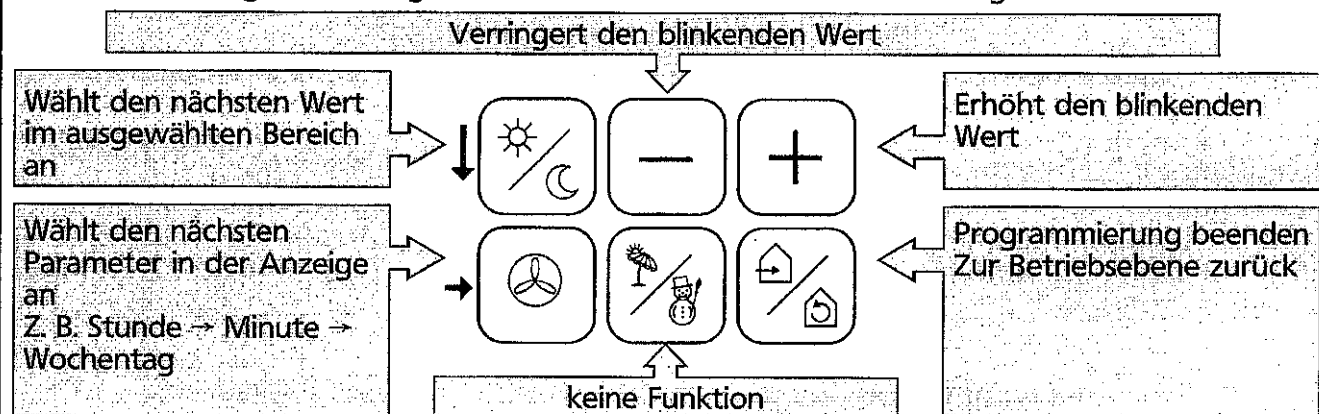

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der ausführlichen Betriebsanleitung.

KAMPMANN

D-49811 Lingen · Telefon (05 91) 71 08-0
Fax (05 91) 71 08-160/161/165/166/167